

Resolución de problemas

Seguramente las respuestas a estas preguntas resuelvan cualquier tipo de problema que tenga con este equipo. Si no es así, póngase en contacto con nuestro Centro de atención al cliente o visite nuestro sitio web: www.sportdog.com/international.

Mi perro no reacciona cuando pulso uno de los botones.

- Compruebe que el collar receptor esté activado.
- Si el alcance del aparato ha disminuido desde que comenzó a usarlo, revise el estado de la batería del collar receptor o del transmisor.
- Muchos factores pueden afectar el alcance del SportHunter® 800. Para ver una lista de esos factores, consulte la sección "Funcionamiento del sistema".
- Para poder comprobar si el collar receptor emite estimulaciones al perro, coloque la luz de prueba que viene incluida con el sistema, en el collar receptor. Para más detalles, consulte la sección "Instrucciones para la luz de prueba."
- Aumente el nivel del selector de intensidad. Para más detalles, consulte la sección "Determine el nivel de estimulación más adecuado para su perro."
- Asegúrese de que los puntos de contacto del collar receptor estén en contacto con la piel del perro. Para más detalles, consulte la sección "Ajuste el collar receptor".
- Si advierte que el tiempo de funcionamiento disminuye a la mitad del tiempo original, tendrá que reemplazar la batería del collar receptor. Póngase en contacto con el Centro de atención al cliente para adquirir una nueva.


El collar receptor no se activa.

- Asegúrese de que el collar receptor se ha cargado. La primera vez que se carga, tiene que hacerlo durante 24 horas. Las siguientes recargas sólo durarán 12 horas.

El collar receptor no responde al transmisor.

- Compruebe que el collar receptor está activado. Consulte la sección "Activación y desactivación del collar receptor".
- Consulte la sección "Cómo reiniciar el collar receptor".

Instrucciones para la luz de prueba

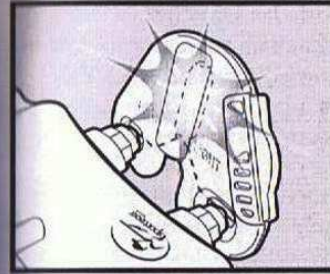

1. Active el collar receptor.
2. Sujete los contactos de la luz de prueba en los puntos de contacto.
3. Pulse uno de los botones emisores de estímulos del transmisor.
4. Se encenderá la luz de prueba.
Nota: A niveles de intensidad más elevados, la luz de prueba parpadeará con más intensidad.
5. Desactive el collar receptor.

Guarde la luz de prueba para futuras comprobaciones.

Nota: Si la luz de prueba no se enciende, recargue las baterías e inténtelo de nuevo. Si la luz de prueba no parpadea, póngase en contacto con el Centro de atención al cliente.

Condiciones de uso y responsabilidad legal

1. Condiciones de uso

Este producto se ofrece sujeto a la aceptación por parte del cliente de todos los términos, condiciones y advertencias que se exponen en este folleto, sin modificación alguna. La utilización de este producto está sujeta a la aceptación de tales términos, condiciones y advertencias mencionadas.

2. Uso normal del aparato

Este producto ha sido concebido como una herramienta para adiestrar mascotas. Puede que este aparato no funcione adecuadamente con el temperamento específico de su mascota. Recomendamos que no utilice este producto si su animal doméstico pesa menos de 3,6 kg o si es agresivo. Si no está seguro de si el collar es adecuado para su perro, consulte a su veterinario, a un entrenador profesional o póngase en contacto con nuestro Centro de atención al cliente.

Para el uso adecuado de este aparato es necesario leer por completo las instrucciones de uso y el manual de adiestramiento que acompañan al producto, así como de todas las advertencias.

3. Uso ilícito o prohibido

Este producto está diseñado para ser usado exclusivamente con mascotas. Este dispositivo de adiestramiento no pretende causar ningún tipo de daño o lesión en animales, ni provocarlos. Usar este producto de manera distinta al fin para el que fue diseñado podría constituir una violación de leyes municipales, estatales o federales.

4. Responsabilidad legal

Radio Systems® Corporation no será responsable en ningún caso de los daños directos, indirectos, punitivos, incidentales, especiales o emergentes, o cualquier otro daño que resulte de la utilización indebida de este producto. El comprador asume todos los riesgos y responsabilidades que se deriven del uso de este producto.

5. Modificación de las condiciones

Radio Systems Corporation se reserva el derecho de modificar los términos, condiciones y advertencias con los que se ofrece este producto.

Gracias por haber escogido SportDOG Brand™. Este producto, si se utiliza adecuadamente, le ayudará a entrenar a su perro de manera segura y eficaz. Para asegurar la completa satisfacción con el producto, lea atentamente este manual. Si tiene dudas respecto al funcionamiento de este producto, consulte la sección de Preguntas frecuentes o Resolución de problemas, póngase en contacto con nuestro Centro de Asistencia al Cliente o visite nuestro sitio web www.sportdog.com/international.

Índice de contenidos

Componentes.....	45
Funcionamiento del sistema.....	45
Definiciones.....	46
Instrucciones de uso	
Prepare el transmisor.....	47
Prepare el collar receptor.....	48
Ajustar el collar receptor.....	50
Determine el nivel de estimulación más adecuado para su mascota.....	51
Programe el transmisor.....	52
Reinicie el collar receptor.....	53
Programe el collar receptor para operar con dos o tres perros.....	53
Manual de adiestramiento	
Consejos generales.....	54
Enseñe a su mascota las órdenes básicas	
Orden "Siéntate".....	55
Orden "Ven aquí".....	56
Orden "Quieto".....	57
Eliminación de comportamientos no deseados	
Saltar.....	58
Escarbar.....	59
Persecución.....	60
Control de ladridos.....	60
Preguntas frecuentes.....	61
Resolución de problemas.....	62
Instrucciones para la luz de prueba.....	63
Condiciones de uso y responsabilidad legal.....	63
Receptor SportDOG™ Add-A-Dog®.....	64

Componentes



Funcionamiento del sistema

El SportDOG™ SportHunter® 800 es seguro, cómodo y eficaz. Se puede utilizar con todos los perros de más de 3,6 kg y de más de 6 meses de edad. El uso coherente y correcto de este producto le permitirá reforzar las órdenes y corregir el mal comportamiento desde hasta 800 metros. El transmisor envía una señal que activa el collar receptor para proporcionar una señal acústica y una estimulación inocua. Con un adiestramiento adecuado, un perro aprenderá a asociar esta señal con una orden. Al igual que todos los productos SportDOG, este modelo presenta niveles de estimulación ajustables para poder adaptar el nivel de estimulación al carácter de su perro, eliminando así el riesgo de una corrección excesiva. Los dispositivos de adiestramiento SportDOG no deben ser utilizados por menores de 16 años.

Importante: El SportHunter 800 tiene un alcance de hasta 800 metros. Viene con una antena adicional de 19.05 centímetros para su uso a mayores distancias. El alcance máximo puede variar en función de la manera en que sostenga el transmisor. Para que funcione correctamente a mayores distancias, manténgalo alejado de su cuerpo, por encima de la cabeza y en posición vertical. El alcance máximo del aparato pudiera verse afectado por accidentes del terreno, condiciones meteorológicas, vegetación, interferencias de otros aparatos de radio o por otros factores.



Definiciones

Transmisor: Envía una señal de radio al collar receptor. Es impermeable y se puede sumergir en el agua.

Luz indicadora del transmisor: señala que se está pulsando algún botón. También funciona como indicador de pila con poca carga.

Selector de intensidad: Provee varios niveles de estimulación que permiten ajustarla al carácter de su perro.

Botón superior: Este botón viene ajustado de fábrica para emitir una señal acústica durante un y una estimulación continua de una intensidad correspondiente al ajuste del selector de intensidad.

Botón inferior: Este botón viene ajustado de fábrica para proporcionar una estimulación momentánea.

Botón lateral: Este botón viene ajustado de fábrica para emitir sólo una señal acústica.

Collar receptor: recibe la señal de radio que emite el transmisor. Es impermeable y se puede sumergir en el agua.

Botón On/Off: Al pulsar momentáneamente este botón y al mantenerlo pulsado se enciende y apaga el collar receptor.

Puntos de contacto: Son los contactos a través de los cuales el collar receptor emite los estímulos.

La luz indicadora del receptor: Señala si el collar receptor está encendido o apagado y también actúa como indicador de batería con poca carga.

Toma de carga: permite conectar el cargador. Aunque el collar receptor y el transmisor son estancos, incluso cuando no llevan puestas las tapas del cargador, deje siempre las tapas puestas para evitar que entre suciedad por la abertura.

Estimulación continua: Le permite controlar cuándo se enviará el estímulo a su perro a través de los puntos de contacto del collar receptor y cuánto tiempo durará. Cuando se presiona el botón de estimulación continua durante 8 o más segundos, el transmisor se desconecta. Para volver a enviar un estímulo, suelte el botón y presiónelo nuevamente.


Estimulación momentánea: Cuando un botón se programa para estimular momentáneamente, la estimulación se proporciona durante 5/100 de segundo, sin tener en cuenta el tiempo que se mantiene pulsado el botón.

Señal acústica: Use una señal acústica con estimulación para detener los comportamientos no deseados. Los tiempos son cruciales. La señal acústica seguida de la estimulación debería tener lugar durante o inmediatamente después del comportamiento no deseado. Una vez el perro asocia la señal acústica con la estimulación, solo tendrá que usar la señal acústica.

Transmisor



Collar Receptor

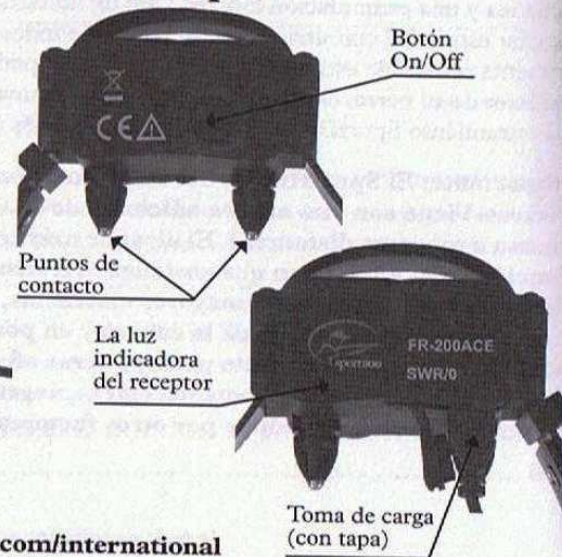

Instrucciones de uso

Paso 1 Prepare el transmisor

Recarga del transmisor

1. Quite la tapa de goma protectora de la toma de carga del transmisor.
2. Conecte uno de los conectores del cargador a la toma de carga del transmisor.
3. Enchufe el cargador en una toma convencional de pared.
4. La primera vez que recargue el transmisor, déjelo recargando por 24 horas. Las recargas sólo tardan 12 horas.
5. Cuando haya finalizado la recarga, ponga de nuevo la tapa de goma en su sitio.

Nota: La luz indicadora del transmisor parpadeará cuando hayan transcurrido 12 horas desde que se puso a recargar el aparato. La primera vez, déjelo recargar otras 12 horas más.



Conector del cargador colocado en la toma de carga del transmisor

Nota: la batería tiene una duración aproximada de 40 a 60 horas, en función del uso.

Luz indicadora del transmisor

Función del transmisor	La luz indicadora
Botón de estimulación continua o señal acústica pulsado	Iluminado sin parpadear
Botón de estimulación momentánea pulsado	Un solo parpadeo
Poca batería - Se ha pulsado cualquier botón	Parpadea continuamente

Paso 2 Prepare el collar receptor

Cargar el collar receptor

1. Quite la tapa de goma protectora de la toma de carga del collar receptor.
2. Conecte uno de los conectores del cargador a la toma de carga del collar receptor.
3. Enchufe el cargador en una toma convencional de pared.
4. La primera vez que recargue el collar receptor, déjelo recargando durante 24 horas. Las recargas sólo tardan 12 horas.

Nota: La luz indicadora del receptor parpadeará cuando hayan transcurrido 12 horas desde que se puso a recargar el aparato. La primera vez, deje el collar receptor recargando otras 12 horas más.

5. Cuando haya finalizado la recarga, ponga de nuevo la tapa de goma en su sitio.



El conector del cargador colocado en la toma de carga del collar receptor

Activación del collar receptor:

1. Mantenga pulsado el botón On/Off hasta que la luz indicadora del receptor se encienda y el collar receptor emita 5 pitidos.
2. Suelte el botón On/Off.

La luz indicadora del receptor parpadeará hasta que se apague el collar receptor. Si la luz parpadea, el collar receptor estará listo para recibir una señal de radio del transmisor.



Botón On/Off

Desactivación del collar receptor:

1. Mantenga pulsado el botón On/Off hasta que la luz indicadora del receptor se encienda y el collar receptor emita 2 pitidos.
2. Suelte el botón On/Off.

Para prolongar la duración entre los ciclos de carga, desconecte el collar receptor cuando no lo esté usando. La batería dura entre cargas aproximadamente 20 horas, en función del uso.

Luz indicadora del receptor

Modo de funcionamiento	Color del diodo indicador	Función del diodo indicador	Estado de la pila	Función de altavoz
Unidad encendida mediante botón de encendido/apagado	Verde	El indicador se iluminará de manera fija durante la secuencia de sonidos	Cargada o poca carga	Suena 5 veces
Unidad apagada mediante botón de encendido/apagado	Verde	El indicador se iluminará de manera fija durante la secuencia de sonidos	Cargada	Suena 2 veces
Unidad apagada mediante botón de encendido/apagado	Rojo	El indicador se iluminará de manera fija durante la secuencia de sonidos	Poca carga	Suena 2 veces
Unidad encendida	Verde	El diodo indicador parpadea una vez por segundo	Cargada	N/C
Unidad encendida	Rojo	El diodo indicador parpadea una vez por segundo	Poca carga	N/C
La unidad envía un estímulo continuo o creciente	Rojo	El diodo indicador se mantiene iluminado mientras está oprimido el botón	Cargada o poca carga	N/C
La unidad envía un estímulo momentáneo	Rojo	El diodo indicador parpadeará rápidamente una vez, independientemente de cuánto tiempo se oprima el botón	Cargada o poca carga	N/C
La unidad envía una señal acústica	N/C	N/C	Cargada o poca carga	La unidad suena todo el tiempo que oprime el botón
La unidad se está cargando < 12 horas	Rojo	El diodo indicador se ilumina de manera fija		
La unidad se está cargando > 12 horas	Verde	El diodo indicador parpadea una vez por segundo		



Baterías recargables

- Las baterías recargables de hidruro de níquel-metal (NiMH) no tienen memoria de carga y no es necesario esperar a que se descarguen por completo para recargarlas.
- Las baterías salen de fábrica parcialmente cargadas, pero antes de utilizarlas tendrá que recargarlas completamente (24 horas).
- Recuerde: Mantenga las baterías lejos del fuego.
- Cuando guarde la unidad por periodos prolongados, recuerde recargar las baterías por completo (12 horas). Se recomienda recargar por completo cada 4 ó 6 semanas.
- La sobrecarga puede disminuir la vida útil de la batería. Tras la primera carga, nunca deje la batería enchufada durante más de 12 horas.
- Si hace tiempo que no carga el equipo, es posible que las primeras veces que lo utilice observe una capacidad inferior de la batería a la habitual. Posteriormente, la batería volverá a tener su capacidad habitual.
- Esta batería permite cientos de ciclos de recargas de las baterías. Sin embargo, todas las baterías recargables pierden capacidad con el tiempo en función de la cantidad de ciclos de recarga a los que se las haya sometido. Esto es normal. Si la batería dura la mitad del tiempo de la duración original, póngase en contacto con el Centro de atención al cliente para adquirir una batería nueva.
- La batería tiene una vida útil de 3 a 5 años. Para reemplazar la batería, póngase en contacto con nuestro Centro de atención al cliente. No abra el collar receptor o el transmisor antes de recibir la batería nueva.

Paso 3 Ajustar el collar receptor

Importante: El ajuste y la colocación adecuados del collar receptor son importantes para un adiestramiento eficaz. Los puntos de contacto deben estar directamente en contacto con la piel del perro.

1. Con el perro de pie (3A), centre el collar receptor en un lugar en que los puntos de contacto estén por debajo del cuello del perro y toquen la piel (3B). Si se trata de un perro de pelaje grueso o largo, corte el pelo alrededor de los puntos de contacto para que hagan un buen contacto.
2. El collar receptor debe quedar ajustado, pero lo suficientemente holgado como para que usted pueda insertar un dedo entre el collar y el cuello del perro (3C).
3. Deje que el perro lleve el collar durante unos minutos, luego vuelva a comprobar el ajuste. Vuelva a comprobar el ajuste a medida que el perro se encuentre más cómodo con el collar receptor.

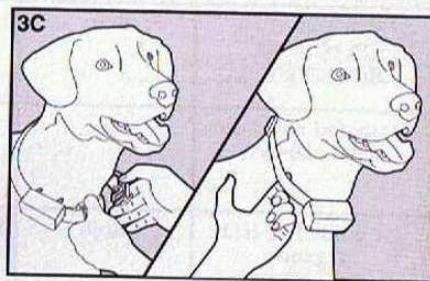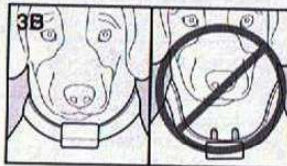

Cuidado y limpieza

Para asegurar la eficacia de este producto y la seguridad y comodidad de su perro, compruebe el ajuste del collar con frecuencia. En este manual se indica cómo ajustar el collar correctamente. Ante cualquier señal de irritación de la piel deje de utilizar el collar durante unos días. Si los síntomas persisten después de interrumpir el uso 48 horas, lleve al animal al veterinario.

Cómo evitar la irritación de la piel:

- No se debe utilizar el collar receptor durante más de 8 horas en períodos de 24 horas.
- Lave el cuello del perro y los puntos de contacto semanalmente con una toalla limpia y jabón de mano suave, luego enjuáguelo totalmente.

Paso 4 Determine el nivel de estimulación más adecuado para su mascota

Importante: Empiece siempre en el nivel inferior y vaya subiendo de nivel.

Este sistema de adiestramiento a distancia dispone de 8 niveles de estimulación. Así siempre podrá seleccionar el nivel de estimulación más adecuado para su mascota.

En cuanto haya colocado el collar receptor, determine cuál es el nivel de estimulación más adecuado para su mascota. Éste será el nivel de respuesta.

Ligeros cambios en el comportamiento de su mascota, tales como mirar con curiosidad a su alrededor, rascarse el collar o sacudirse las orejas, le indicarán que ha ubicado el nivel de respuesta adecuado.

Para determinar el nivel de reconocimiento de su mascota siga los pasos que se describen a continuación:

1. Coloque el selector de intensidad en el nivel 1. Mantenga pulsado el botón superior durante 1 ó 2 segundos.
2. Si su mascota no reacciona, repita la operación al mismo nivel de estimulación antes de aumentar un nivel.
3. LA MASCOTA NO DEBERÍA LADRAR NI ASUSTARSE CUANDO RECIBA LA ESTIMULACIÓN. SI ESTO OCURRE, EL NIVEL DE ESTIMULACIÓN ES DEMASIADO ELEVADO Y TENDRÁ QUE VOLVER AL NIVEL ANTERIOR Y REPETIR EL PROCESO.
4. Incremente paulatinamente el nivel de estimulación hasta alcanzar el nivel en que la mascota siempre reacciona frente al estímulo.
5. Si llega al nivel 8 sin que su mascota reaccione, compruebe el calce del collar receptor. Si su mascota tiene pelaje grueso o largo, cambie los puntos de contacto por los puntos de contacto largos. Luego regrese al paso 1 y repita el proceso. Si aun así no consigue ningún resultado, corte el pelo de su mascota en la zona de contacto con los puntos de contacto.

Si aun así su mascota no reacciona ante el estímulo, consulte la sección "Instrucciones para la luz de prueba".

Si después de completar todos estos pasos su perro aún no indica reacción ante el estímulo, póngase en contacto con el Centro de atención al cliente o visite nuestro sitio web en www.sportdog.com/international.

Paso 5 Programe el transmisor

Nota: El transmisor viene ajustado de fábrica en el modo 1. El modo del transmisor se puede cambiar para ajustarse al tipo o estilo de adiestramiento.

Para cambiar el modo:

1. Siguiendo el cuadro que hay a continuación, ajuste el selector de intensidad al modo que desee usar.
2. Dé la vuelta al transmisor.
3. Con un bolígrafo o un clip, pulse y suelte el botón de modo. Cuando se pulsa el botón de modo, la luz indicadora del transmisor se mantendrá iluminada. Cuando se suelte, hará parpadear el modo seleccionado.



Por ejemplo, si se desea el modo 5, ajuste el selector de intensidad al nivel 5. Una vez se haya pulsado el botón de modo, la luz indicadora del transmisor se mantendrá iluminada y una vez se haya soltado, la luz indicadora del transmisor parpadeará cinco veces.

Nota: La estimulación continua no se emitirá durante más de ocho segundos seguidos sin importar el tiempo en que se mantenga pulsado el botón. Para activar de nuevo, suelte y pulse otra vez el botón.

Modo	FUNCIÓN DEL BOTÓN SUPERIOR	FUNCIÓN DEL BOTÓN INFERIOR	FUNCIÓN DEL BOTÓN LATERAL	No DE PERROS
1	Señal acústica 1 segundo, luego estimulación continua ajustada con el selector	estimulación momentánea	Sólo señal acústica	1
2	Señal acústica 1 segundo, luego estimulación continua ajustada con el selector	Señal acústica 1 segundo, luego estimulación continua ajustada 2 niveles superiores al selector	Sólo señal acústica	1
3	Señal acústica 1 segundo, luego estimulación continua ajustada con el selector	Señal acústica 1 segundo, luego nivel de estimulación continua 8	Sólo señal acústica	1
4	Señal acústica 1 segundo, luego estimulación continua alta ajustada con el selector	Señal acústica 1 segundo, luego estimulación continua baja ajustada con el selector	Sólo señal acústica	1
5	PERRO No 1 Sólo señal acústica	PERRO No 2 Sólo señal acústica	PERRO No 3 Sólo señal acústica	3
6	PERRO No 1 Señal acústica 1 segundo, luego estimulación continua baja ajustada con el selector	PERRO No 2 Señal acústica 1 segundo, luego estimulación continua baja ajustada con el selector	PERRO No 3 Señal acústica 1 segundo, luego estimulación continua baja ajustada con el selector	3

Modo	FUNCIÓN DEL BOTÓN SUPERIOR	FUNCIÓN DEL BOTÓN INFERIOR	FUNCIÓN DEL BOTÓN LATERAL	No DE PERROS
7	PERRO No 1 Señal acústica 1 segundo, luego estimulación continua alta ajustada con el selector	PERRO No 2 Señal acústica 1 segundo, luego estimulación continua alta ajustada con el selector	PERRO No 3 Señal acústica 1 segundo, luego estimulación continua alta ajustada con el selector	3
8	PERRO No 1 Estimulación momentánea	PERRO No 1 Estimulación momentánea	PERRO No 1 Estimulación momentánea	3

Nota: En el modo 4, 6 ó 7, el calificativo de "alta" y "baja" del selector de intensidad se ajusta dentro del nivel mediante el selector de intensidad. Por ejemplo, si el selector de intensidad se ajusta a 4, el botón superior transmitirá un estímulo inferior al nivel 5 y el botón inferior emitirá un estímulo superior al nivel 3, pero el botón superior emitirá estímulos mayores al botón inferior.

Paso 6 Reinicie el collar receptor

Para reiniciar el collar receptor para que funcione con un nuevo transmisor o para reprogramar un nuevo collar receptor a fin de que funcione con su transmisor actual:

1. Desactive el collar receptor:
2. Pulse y mantenga pulsado el botón On/Off. La luz indicadora del receptor se encenderá, y se apagará tras 4-5 segundos. Si el botón On/Off se suelta demasiado pronto, la luz indicadora del receptor empezará a parpadear. Si esto ocurre, empiece de nuevo y repita el proceso.
3. Después de que la luz indicadora del receptor se haya apagado, suelte el botón On/Off.
4. Mantenga pulsado el botón superior del transmisor hasta que la luz indicadora del receptor parpadee 5 veces. Es posible que para ello tenga que acercarse a una distancia de 0,50 a 1 m. Una vez la luz indicadora del receptor haya parpadeado 5 veces, el collar receptor se reinicia y empieza a parpadear. Si la luz indicadora del receptor no parpadea 5 veces, empiece de nuevo y repita todo el proceso.

Paso 7 Programe el collar receptor para operar con dos o tres perros

Con el transmisor ajustado al modo 5, 6 ó 7, los receptores SportDOG™ se pueden ajustar para que respondan a los botones del transmisor laterales, superiores o inferiores. e Uno o más receptores SportDOG Add-ADog® se pueden adquirir para adiestrar a más perros.

1. Programe el transmisor al modo 5, 6 ó 7.
2. Programe el primer collar receptor.
 - A. Desactive el collar receptor:
 - B. Pulse y mantenga pulsado el botón On/Off. La luz indicadora del receptor se iluminará, y desactivará tras 4-5 segundos. Si se suelta el botón On/Off demasiado pronto, la luz indicadora del receptor empezará a parpadear normalmente. Si esto ocurre, empiece de nuevo y repita el proceso.
 - C. Después de que la luz indicadora del receptor se haya apagado, suelte el botón On/Off.
 - D. Mantenga pulsado el botón superior del transmisor hasta que la luz indicadora del receptor parpadee 5 veces. Es posible que para ello tenga que acercar ambos componentes a una distancia de 0,50 a 1 m. Si la luz indicadora del receptor no parpadea 5 veces, empiece de nuevo y repita todo el proceso.
3. Programe el segundo collar receptor siguiendo el procedimiento del paso A. a D. citado anteriormente, pero usando el botón inferior en lugar del botón superior.
4. Programe el tercer collar receptor siguiendo el procedimiento del paso A. a D. citado anteriormente, pero usando el botón lateral en lugar del botón superior.

Manual de adiestramiento

Consejos generales

Importante: Las siguientes instrucciones de adiestramiento se redactaron para que se utilizaran con el transmisor programado en los modos 1 al 4

Elimine un mal comportamiento o enseñe una orden de obediencia a la vez. Si trata de avanzar muy rápido con el adiestramiento es muy posible que su mascota se desoriente. Sea coherente. Envíe una señal acústica o un estímulo ante cada comportamiento incorrecto. No corrija demasiado a su perro. Utilice la menor cantidad de estímulos posible durante el adiestramiento.



A menos que pueda supervisarlos, es recomendable que evite al perro las situaciones en las que acostumbre a comportarse mal. Sin embargo, diseñar una situación para utilizarla como parte de una sesión de adiestramiento puede contribuir de forma dramática con el aprendizaje.

Si su perro reacciona al adiestramiento escondiéndose o actuando con miedo, redirija su atención a una conducta simple y adecuada como la orden "Siéntate".

Nunca use el sistema de adiestramiento para corregir o eliminar cualquier forma de comportamiento agresivo. Si no está seguro si su mascota es agresiva, consulte con su veterinario o con un adiestrador profesional.

El objetivo es adiestrar a su mascota para que reaccione a sus órdenes y a la señal acústica del receptor en circunstancias normales. Después de un adiestramiento adecuado, sólo es necesario recurrir a los estímulos en las ocasiones en las que la mascota vuelva a comportarse inadecuadamente.

Enseñe a su mascota las órdenes básicas

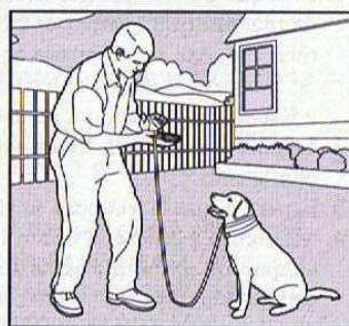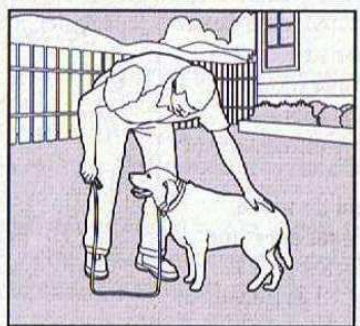



Nota: manténgase cerca de su mascota al enseñarle la orden "Siéntate".

Orden "Siéntate"

1. Coloque otro collar (no metálico) a la mascota de manera que quede por ENCIMA del collar receptor. Ate a este nuevo collar una correa de 3 metros. *Nota: asegúrese de que el collar adicional no presiona los puntos de contacto.*
2. Sujete la correa y el transmisor con la misma mano. Mantenga pulsado el botón lateral para que el aparato emita una señal acústica al dar la orden "Siéntate". Si es necesario, utilice la mano que tiene libre para ayudarlo a comprender la orden. Suelte el botón lateral tan pronto como la mascota se haya sentado. Repita el ejercicio varias veces.
3. Si su mascota se sienta siempre que recibe la orden "Siéntate" y oye la señal acústica, el adiestramiento ha terminado. Permítale abandonar la posición sentado y felicítelo. De lo contrario, vaya al Paso 4.
4. Sujete la correa y el transmisor con la misma mano. Mantenga pulsado el botón superior para que el aparato emita una señal acústica al dar la orden "Siéntate". Si es necesario, utilice la mano que tiene libre para ayudar a su mascota a comprender la orden. Suelte el botón superior tan pronto como la mascota se sienta. Repita el ejercicio varias veces.
5. Si su mascota se sienta siempre que oye la señal acústica, recibe el estímulo y la orden "Siéntate", puede que ya esté preparada para responder adecuadamente sin necesidad de recurrir al estímulo. Juegue un rato con la mascota y luego repita el ejercicio a partir del Paso 2 utilizando sólo la señal acústica.


Orden "Ven aquí"

1. Coloque otro collar (no metálico) a la mascota de manera que quede por ENCIMA del collar receptor. Ate a este nuevo collar una correa de 3 metros. *Nota: asegúrese de que el collar adicional no presiona los puntos de contacto.*
2. Sujete la correa con una mano y el transmisor con la otra.
3. Espere a que la mascota se aleje de usted.
4. Mantenga pulsado el botón lateral para que el aparato emita una señal acústica y dé la orden "Ven aquí" a la mascota. Si es necesario tire de la correa para atraer la mascota hacia usted.
5. Suelte el botón lateral tan pronto como la mascota avance hacia usted y felicítelo efusivamente.
6. Retroceda rápidamente a medida que su mascota avance hacia usted, felicitándolo todo el tiempo. Deténgase y felicite a la mascota tan pronto como éste llegue a su lado.
7. Repita varias veces los pasos del 3 al 6.
8. Cuando la mascota acuda siempre a su lado al oír la señal acústica y la orden "Ven aquí", el adiestramiento ha terminado. Permita que la mascota se mueva y felicítelo. De lo contrario, vaya al Paso 9.
9. Espere a que la mascota se aleje de usted. Con el nivel de respuesta seleccionado, mantenga pulsado el botón superior para que el aparato emita una señal acústica y un estímulo cuando usted dé la orden "Ven aquí" a la mascota. Si es necesario tire de la correa para atraer la mascota hacia usted.
10. Suelte el botón superior tan pronto como la mascota avance hacia usted y felicítelo efusivamente.
1. Retroceda rápidamente a medida que su mascota avance hacia usted, felicitándolo todo el tiempo. Deténgase y felicite a la mascota tan pronto como éste llegue a su lado.
2. Repita varias veces los pasos del 9 al 11.
3. Si su mascota se dirige a usted siempre que oye la señal acústica y recibe la estimulación con la orden "Ven aquí", puede que ya esté preparada para responder sin necesidad de recurrir a la estimulación. Juegue un rato con la mascota y luego repita el ejercicio a partir del Paso 3 utilizando sólo la señal acústica.

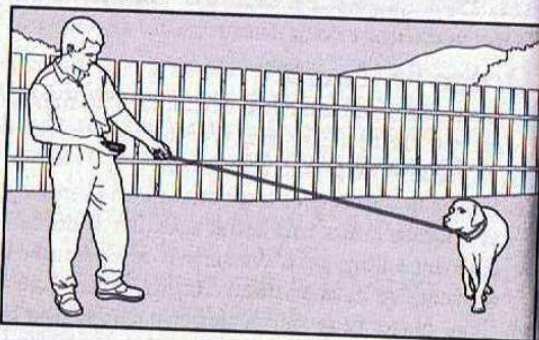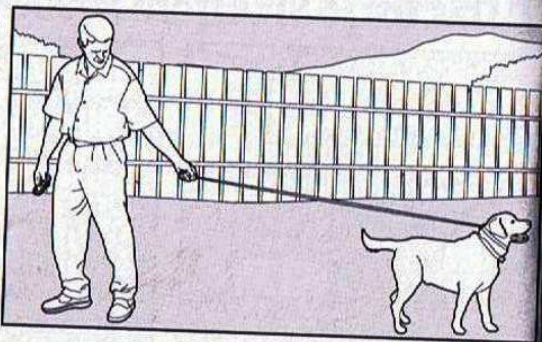

Orden "Quieto"

1. Coloque otro collar (no metálico) a la mascota de manera que quede por ENCIMA del collar receptor. Ate a este nuevo collar una correa de 3 metros. *Nota: asegúrese de que el collar adicional no presiona los puntos de contacto.*
2. Identifique visualmente dónde quiere que se siente la mascota. Para ello coloque su cesta o un pedazo de tela grande en el suelo.
3. Ponga a la mascota en su cesta. Sujete la correa con una mano y el transmisor con la otra.
4. Dé una vuelta alrededor de la cesta manteniéndose aproximadamente a un metro distancia. No diga nada a la mascota.
5. Si intenta salir de la cesta, mantenga pulsado el botón lateral para que el aparato emita una señal acústica y déle la orden "Quieto". Si es necesario, condúzcale de nuevo a la cesta.
6. Suelte el botón lateral tan pronto como la mascota regrese a la cesta y felicítela efusivamente.
7. Una vez se haya quedado quieta, permita que se mueva y juegue con ella con calma.
8. Repita varias veces los pasos del 3 al 7.
9. Si la mascota se queda quieta siempre que recibe la orden "Quieto" y oye la señal acústica, el adiestramiento ha terminado. Permita que la mascota se mueva y felicítelo. De lo contrario, vaya al Paso 10.
10. Ponga a la mascota en su cesta y camine alrededor de ella como antes.
11. Espere a que trate de salir de la cesta. Con el selector en el nivel de respuesta, mantenga pulsado el botón superior para emitir una señal acústica y un estímulo a la mascota mientras le da la orden "Quieto". Si es necesario, guíela de vuelta hacia la cesta.
12. Suelte el botón superior tan pronto como la mascota regrese a la cesta y felicítela efusivamente.
13. Una vez se haya quedado quieta, permita que se mueva y juegue con ella con calma.
14. Repita varias veces los pasos del 10 al 13.
15. Si su mascota se queda quieta siempre que oye la señal acústica, recibe el estímulo y la orden "Quieto", puede que ya esté preparada para responder adecuadamente sin necesidad de recurrir al estímulo. Juegue un rato con la mascota y luego repita el ejercicio a partir del Paso 3 utilizando sólo la señal acústica.

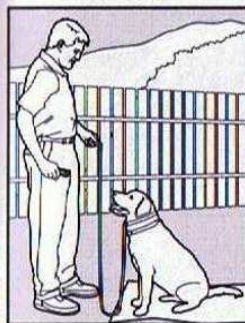


Elimine el comportamiento no deseado

Saltar

Las mascotas suelen saltar para llamar la atención. Si no quiere que su mascota salte sobre usted, entonces sus amistades o familiares no deben estimular este comportamiento. Esto significa que debe regañar a su mascota cada vez que salte sobre alguien, o debe darle una orden que la reoriente hacia un comportamiento distinto y aceptable, por el cual se la pueda felicitar.

Nota: es conveniente que lo primero que su mascota comprenda sea la orden "Siéntate".

1. Seleccione un nivel de estimulación un punto superior al nivel de respuesta de la mascota.
2. En el momento en el que la mascota levante las patas del suelo para saltar sobre usted, mantenga pulsado el botón superior para emitir una señal acústica y un estímulo mientras usted da a la mascota la orden "Siéntate".
3. Suelte el botón superior tan pronto como la mascota se siente y felicite al animal.
4. Practique este ejercicio en sitios distintos y con distintas personas que actúen como elementos de distracción.

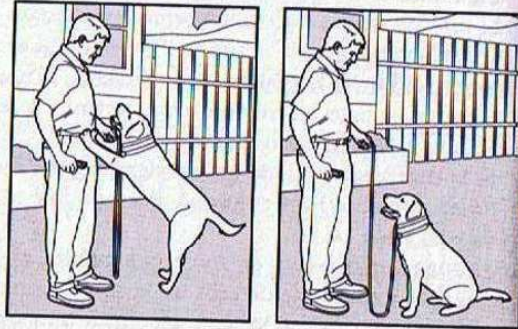


Escarbar

Es importante que usted comprenda porqué escarba su mascota. Muchas razas de perros, como por ejemplo los terriers, fueron criadas con el fin de que sacaran a presas de sus guaridas, por lo que escarbar es un comportamiento muy innato en ellos. Algunas mascotas escarban para prepararse un lugar fresco en el cual echarse a descansar o, sencillamente, porque están aburridas. Puede que su mascota ya no tenga deseos de escarbar si usted le facilita:

- Un lugar fresco a la sombra donde pueda echarse y con mucha agua.
- Una actividad alternativa, como su juguete favorito.
- Los juegos, la actividad física y la atención que necesita.
- Un jardín en el que no haya roedores u otras presas a las que pueda tratar de perseguir.


1. Seleccione un nivel de estimulación un punto superior al nivel de respuesta de la mascota.
2. Póngale el collar receptor y espere al menos 10 minutos antes de sacarlo al jardín. Conviene que en el jardín no haya ninguna otra persona o mascota, a fin de evitar que la mascota asocie el estímulo con cualquier actividad distinta a la de escarbar. La mascota debe estar dentro de un recinto acotado mientras recibe el adiestramiento.
3. Colóquese en una ventana o en un sitio desde el que la mascota no pueda verle y espere a que empiece a escarbar.
4. Cuando la mascota empiece a escarbar, pulse el botón superior y manténgalo pulsado para que el aparato emita una señal sonora y un estímulo. Suelte el botón en cuanto la mascota deje de escarbar.
5. Siga vigilando a la mascota por si decide escarbar en otro sitio.
6. No le permita que salga al jardín sin vigilancia hasta que no haya abandonado completamente la costumbre de escarbar.

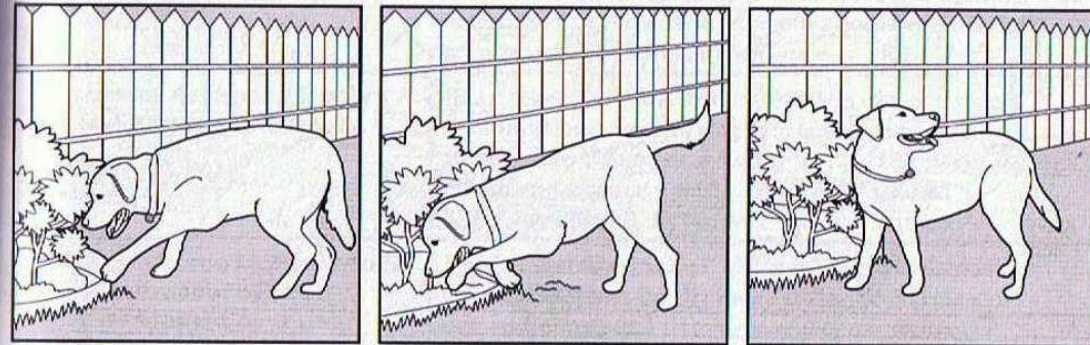

Persecución

Las mascotas persiguen instintivamente cualquier objeto en movimiento. El instinto de persecución es especialmente fuerte en algunos perros, lo que puede hacer que se coloquen en situaciones peligrosas que usted no pueda resolver. Nunca lleve a su mascota sin correa por una zona que no esté físicamente delimitada hasta que obedezca la orden "Ven aquí", independientemente de las distracciones externas. Sea coherente y corrija la actitud de su mascota siempre que inicie la persecución de algo.

1. Es muy importante que ni usted ni la mascota se expongan a peligros durante esta parte del entrenamiento. La correa de la mascota debe ser resistente y lo suficientemente larga como para que pueda intentar perseguir algo, pero lo suficientemente corta como para que no llegue a la calzada o a una zona peligrosa. Usted debe ser capaz de sujetar al perro cuando inicie la persecución.
2. Seleccione un nivel de estimulación un punto superior al nivel de respuesta de su perro.
3. Diseñe una situación que induzca a su perro a perseguir algún objeto. Elementos comunes para esto pueden ser coches, motos, bicicletas, etc. Nunca utilice un juguete.
4. Cuando el objeto pase por delante del perro, asegúrese de sostener la correa con mano firme. Tan pronto como su perro inicie la persecución del objeto en movimiento, dé la orden "Ven aquí" mientras mantiene pulsado el botón superior para que el aparato emita una señal acústica y un estímulo. Si no se detiene, sujétele con la correa para que no se ponga en peligro.
5. Suelte el botón superior tan pronto como el perro deje de perseguir el objeto en movimiento, retroceda y déle la orden "Ven aquí". Felicítelo cuando llegue a su lado.
6. Repita el ejercicio hasta que su perro obedezca siempre la orden "Ven aquí".

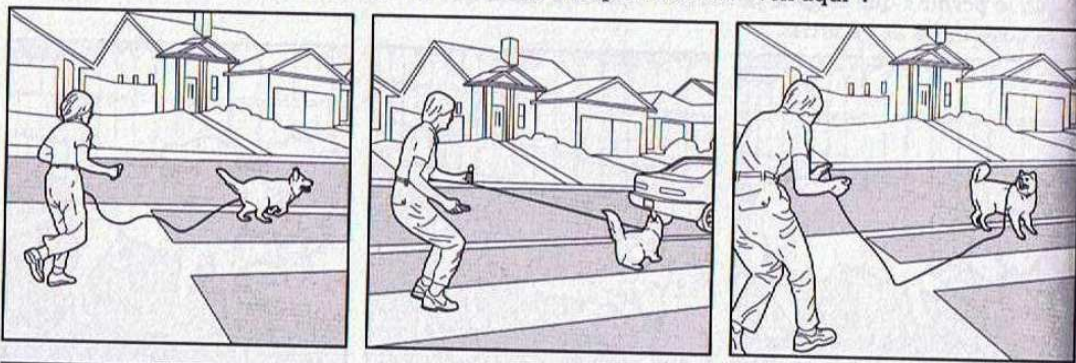

Control de los ladridos

Los perros ladran instintivamente. Es imposible adiestrar a un perro para que no ladre nunca, pero sí puede enseñarle a no ladrar cuando le dé la orden apropiada.

Nota: esto sólo será efectivo cuando esté en casa con su perro.

1. Seleccione el nivel de respuesta de su perro.
2. Cree una situación que induzca al perro a ladrar.
3. En el momento en que empiece a ladrar, mantenga pulsado el botón superior para que el aparato emita una señal acústica y un estímulo. Déle la orden "Silencio".
4. Suelte el botón tan pronto como el perro deje de ladrar y felicítelo.
5. Practique este ejercicio en sitios distintos y reproduzca diferentes situaciones en las que el perro suele ladrar.

Preguntas frecuentes

¿La estimulación es segura para mi perro?	La estimulación es desagradable, pero no peligrosa para el perro. Los equipos electrónicos de adiestramiento funcionan cuando el dueño interactúa y trabaja con la mascota para obtener el resultado deseado.
¿Cuál es la edad mínima que debe tener un perro para usar el SportHunter® 800?	El perro debe tener por lo menos 6 meses de edad y pesar más de 3,6 kg.
¿Cuándo mi perro ya esté adiestrado y obedezca mis órdenes, ¿tendrá que seguir llevando el collar receptor?	Probablemente, no. Es posible que necesite llevar el collar receptor de vez en cuando como refuerzo.
¿Es impermeable el collar receptor?	Sí. Si hay que reemplazar alguna vez la batería recargable, asegúrese de que el aro tórico y la ranura del aro tórico no estén sucios.
¿Puedo usar el SportHunter 800 con más de un perro?	Sí, los collares receptores SportDOG™ Add-A-Dog® se deben adquirir y el transmisor se debe cambiar al modo 5, 6 ó 7.
¿Puedo usar el SportHunter 800 con perros agresivos?	Aconsejamos no utilizar ninguno de nuestros productos con perros agresivos. Le recomendamos que consulte a su veterinario o a un adiestrador profesional si quiere saber si su mascota es un ejemplar agresivo.
¿El alcance del SportHunter 800 es exactamente 800 m?	El alcance del SportHunter 800 varía con el terreno, las condiciones meteorológicas, la vegetación y las interferencias de otros aparatos de radio. Para conseguir el máximo alcance posible, consulte la sección "Funcionamiento del sistema" de este manual.
¿Durante cuánto tiempo puedo emitir estimulaciones a mi perro de manera continua?	Puede mantener pulsado el botón de estimulación continua durante un tiempo máximo de 8 segundos, que será el máximo tiempo que el perro reciba la estimulación. Tras ocho segundos, el transmisor se desconectará y tendrá que soltar el botón de estimulación continua y volver a pulsarlo.
¿Qué hago si el cuello de mi perro se irrita y se pone rojo?	Esto se debe a que los puntos de contacto han irritado la piel. Deje de utilizar el collar receptor durante unos días. Si los síntomas persisten después de interrumpir el uso 48 horas, lleve al animal al veterinario. Cuando la piel recupere su aspecto normal, vuelva a utilizar el collar receptor y esté pendiente de cómo evoluciona la piel.